


空清フィルターの交換

空清フィルターは、フィルターランプが点灯・点滅するまで交換は不要です。

お手入れの目安	フィルターランプが点灯(点滅)したら	お手入れ ニオイ フィルター 1 2 (ユニット)
お手入れのしかた	交換	


前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットを外す。

- 取外しかたは▶6ページ

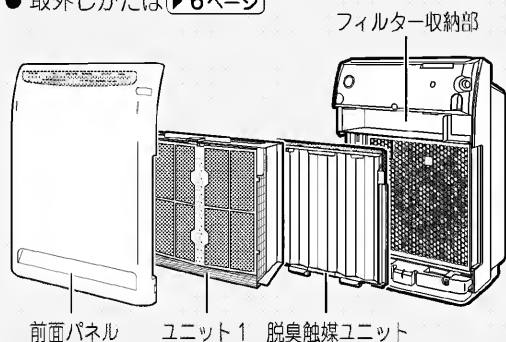


1 空清フィルターを新しいものと取り替える。

- ① 使用済みの空清フィルターを外す。
 - 脱臭触媒ユニット(表側)にある突起部(左右5カ所)から空清フィルターを外す。
- ② フィルター収納部から新しい空清フィルター(1回分)を取り出し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。
 - 空清フィルターの穴(左右各5カ所)を脱臭触媒ユニットにある突起部(左右5カ所)に引っかける。

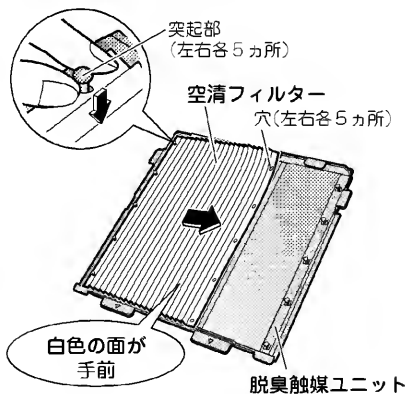

- 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ(4カ所)の下に差し込む。

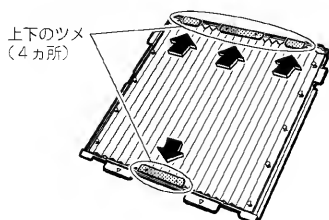

前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットをもとどおり取り付け。


- 取付けかたは▶7ページ

お手入れが終わったら

1 電源プラグを差し込む。

2 前面パネル上部のフィルターリセットボタンを5秒間長押しする。

(「ピッピッ」と音が鳴り、フィルターランプが消灯します。)

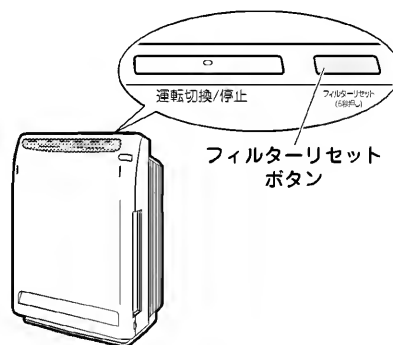

- 空清フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを5秒間押さなければフィルターランプは消灯しません。

空清フィルターの交換について

- 交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。
▶裏表紙
- フィルターが汚れていなくてもフィルターランプが点灯・点滅した場合は、フィルターを交換してください。見た目の汚れとフィルターの性能は比例しません。
- 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により異なります。
フィルターランプは、タバコを1日10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点灯します。
(空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなります。)
- 汚れやニオイが気になって、フィルターランプが点灯する前に交換したときは、フィルターリセットボタンを押してください。
- ご使用済みの空清フィルターは、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。
(材質：ポリプロピレン/ポリエステル系不織布)

ユニット1・ユニット2のお手入れ

お手入れの目安	ユニット1:「ユニット1」ランプが点灯したら ユニット2:約3ヵ月に1度または 「ユニット2」ランプが点灯したら	お手入れ ニオ フィルター 1 2 (ユニット)
お手入れのしかた	つけおき ぬき取り	

汚れが気になる場合は、「ユニット1・2」ランプが点灯していなくてもお手入れしてください。

お知らせ


- 本体にストリーマユニットを取り付けていない状態で運転すると安全上は問題ありませんが、脱臭能力が低下します。ストリーマユニットを取り付けてからご使用ください。

内容	ユニット1	
	イオン化枠・イオン化線	対向極板
各部品を取り外す。	▶ 6ページ ▶ 16ページ	▶ 16ページ
掃除機などで表面のホコリを吸い取る。 吸い取る		
ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間) ぬるま湯・水につけおき		
布またはやわらかいブラシや綿棒などで汚れを落とす。 ゴム手袋を使用してください 汚れを落とす	 詳細は ①イオン化枠 ②イオン化線	 ゴム手袋を使用
流水ですすぎ、水気を切る。		
風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)		
各部品を取り付ける。	▶ 7ページ ▶ 16ページ	▶ 16ページ

①イオン化枠

(つけおき後、乾燥する前に行ってください。)


- やわらかい布で樹脂部の汚れを落としてください。
- 凹凸があり指が入りにくい部分は綿棒などで汚れをふき取ってください。
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。

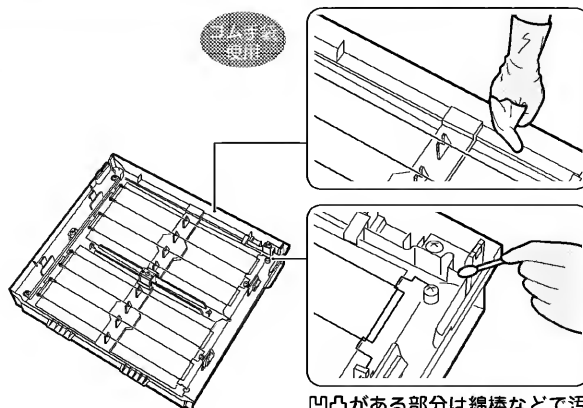

凹凸がある部分は綿棒などで汚れをふき取ってください。


②イオン化線(8本)

- やわらかい布でイオン化線と周辺の樹脂部の汚れを落としてください。

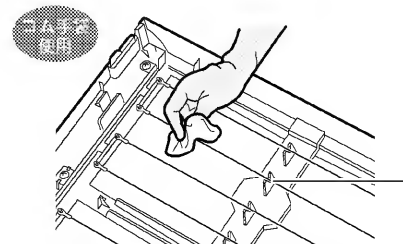


イオン化線は、軽くふいてください。強く引っばると切れるおそれがあります。

プレフィルター・対向極板の取外し・
取付けは▶16ページを参照してください。
上記以外の取外し・取付けは▶6, 7ページを参照してください。




ユニット1

(プラスマイオン化部)

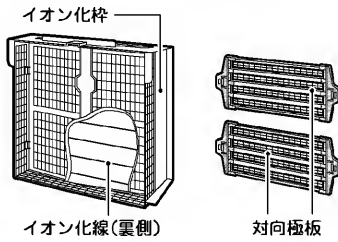

ユニット2

(ストリーマユニット)

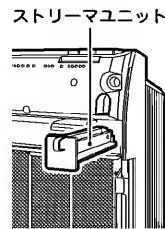

⚠ 注意

- 対向極板の奥には、イオン化線があります。取付け、取外しの際はこのイオン化線を切らないように注意してください。
- イオン化線が切れたまま運転すると、「ユニット1」ランプが点灯し、集塵能力が低下します。
- 誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要です。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(お客様自身では交換しないでください。)▶裏表紙


ユニット2	注意点
ストリーマユニット	
前面パネルを開けストリーマユニットを引き出す。	
	● イオン化棒やストリーマユニットのネジを外さないでください。故障の原因になります。
	● 必ず浴室や台所のシンクなど、ぬれてもよい場所で行ってください。
	● 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
	● 液体中性洗剤は洗剤の注意書きで決められた量で使用してください。
	● 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。変形、破損、金属部のサビの原因になります。
詳細は③ストリーマユニット	● ユニット2(ストリーマユニット)の中の針が変形すると脱臭能力が低下します。
	● 洗剤が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えないことがありますので、十分に水洗いしてください。
	● 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
	● 直射日光にあてると樹脂部が変色、変形することがあります。
	● 少しでも水分が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えないことがありますので、日陰でよく乾かしてください。
もとどおり取り付け。	

お手入れ

③ストリーマユニット

- 針にゴミが付着している場合は、綿棒などのやわらかいものに水や液体中性洗剤をしみ込ませて軽くふき取ってください。
- 綿棒またはやわらかい布で内側の樹脂部(■部)や金属部の汚れを落としてください。
- ネジは外さないでください。


イオン化線をV字から外さないように作業してください。

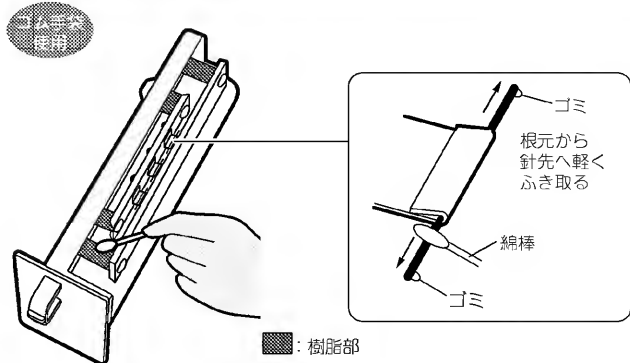

針が変形すると脱臭能力が低下します。

よくあるご質問

お問い合わせの
前にまずご確認
ください。



Q: 脱臭触媒ユニットは水洗いできますか？
交換は必要ですか？

A: 水洗いできません。(水洗いすると型くずれして使用できなくなります。)
水洗いしてしまった場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶裏表紙
本体から取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください。▶15ページ
また、交換の必要はありません。
ニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日)

Q: ホコリセンサーの感度が悪いようなのですが…

A: お部屋の広さによりホコリセンサーの反応時間が異なるためです。
お部屋の低い位置に設置されるとタバコの煙などへの反応が悪くなる場合があります。
本体の設置位置を変更してみるか、ホコリセンサーの感度設定を変更してください。▶11ページ

前面パネル

イオン化枠

脱臭触媒ユニット

イオン化線

Q: イオン化線が切れてしまったのですが…

A: 交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶裏表紙
お客様自身では交換しないでください。

■ 表示ランプがこんなときは

ハウスダスト(ホコリセンサー)ランプが
黄色や赤色のまま変化しない

ホコリセンサー内部にホコリがたまっているためです。
ホコリセンサー用空気取入れ口のホコリを吸い取ってください。▶15ページ

ユニットランプ点灯

「ユニット1：プラズマイオン化部の汚れ」

「ユニット2：ストリーマユニットの汚れ」

つけおき洗いしてください。▶18, 19ページ

安全のためイオン化線とストリーマユニットへの電気の供給をストップしますので、電気集塵能力と脱臭能力がいちじるしく低下します。
内部の掃除を行い「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えてからご使用してください。(点灯していても、安全上問題はありません。)

ハウスダスト

風量
自動 しずか 弱 標準 強 ターボ

花粉 ECO

切タイマー

お手入れ

ニオイ

「しずか」「弱」「標準」「強」が同時に点滅

吹出口に障害物がある場合は、電源プラグを抜いて障害物を取り除き、3秒以上待ってからもう一度電源を入れ直してください。▶22ページ

切タイマー点滅

電気部品が故障しています。販売店またはダイキンお客様ご相談窓口までご相談ください。▶裏表紙

フィルターランプ点灯または点滅

空清フィルターを交換し、フィルターリセットボタンを5秒間押しってください。▶17ページ

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

▶裏表紙

<p>運転しない</p>	<p>運転／停止ボタンを押しても運転しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●前面パネルが外れていませんか？ → 前面パネルを確実に取り付けてください。▶7ページ ●前面パネルの裏面の突起部が破損していませんか？ → 突起部を確認してください。▶15ページ ●リモコンの電池が消耗していませんか？ → 電池を交換してください。▶9ページ
<p>音がする</p>	<p>運転中、「パチパチ」「ジー」という音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？ → ユニット1を奥まで押し込んでください。▶7ページ ユニット2を奥まで差し込んでください。▶19ページ ●ユニット1・ユニット2にホコリなどが付着していませんか？ → お手入れをしてください。▶18, 19ページ
	<p>運転中、「シュー」という音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中はユニット2から「シュー」というストリーマ放電の音がします。使用条件により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。 気になる場合は、本体の設置場所を変えてください。
<p>効果が得られない</p>	<p>清浄効果が得られない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●風の行きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物がありますか？ → お部屋全体に風が行きわたる障害物のない場所を選んでください。 ●プレフィルター、空清フィルター、ユニット1が汚れていませんか？ → お手入れをしてください。▶14～19ページ
	<p>ニオイがするのにランプが緑色になっている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●運転開始時にニオイが多量に発生していませんか？ → 運転開始から最初の1分間をニオイセンサー感度の基準とします。▶10ページ 空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転すると、ニオイセンサー感度の基準を修正できます。
<p>効果を得られない</p>	<p>吹出口からニオイがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●多人数での喫煙、焼肉などで一時的に室内にニオイが多量に発生していませんか？ → 運転していると徐々にニオイがなくなります。 ●本体を他のお部屋へ移動しましたか？ → もとのお部屋のニオイがする場合があります。 しばらく運転を行ってください。 ●プレフィルター、空清フィルター、ユニット1が汚れていませんか？ → お手入れをしてください。▶14～19ページ また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日) ●お部屋に常時ニオイを発生させるものはありますか？ (塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品) → 常時発生し続けているニオイは取り切れないため、お部屋の換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしばらく運転を行ってください。 ●微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

困ったとき

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

▶裏表紙

ランプの点灯・点滅	<p>■風量ランプ「しずか」「弱」「標準」「強」が同時に点滅する</p> <p>■風が出ない</p>	<p>●吹出口に物が入っているか、ファンモーターが故障しています。</p> <p>→ お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>
	<p>ユニット1・ユニット2を掃除したのに「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えないまたはすぐに再点灯する</p>	<p>●ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？</p> <p>→ ユニット1を奥まで押し込んでください。▶7ページ</p> <p>ユニット2を奥まで差し込んでください。▶19ページ</p> <p>●ユニット1・ユニット2にお手入れ時の水滴や洗剤、せんいクズが残っていませんか？</p> <p>→ お手入れ後は、洗剤やせんいクズが残らないように十分水洗いし、完全に乾かしてください。</p> <p>●イオン化線が切れていませんか？</p> <p>→ イオン化線をご確認ください。</p> <p>切れている場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>
	<p>空清フィルターを交換したのに、フィルターランプが消灯しない</p>	<p>●フィルターリセットボタンを5秒間長押ししましたか？▶17ページ</p> <p>空清フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを5秒間押さなければフィルターランプは消灯しません。</p>
その他	<p>ユニット2の金属部分にこげたような跡がある</p>	<p>●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。</p>
	<p>ストリーマ放電の音がしなくなった</p>	<p>●ユニット2の針先が汚れていませんか？</p> <p>→ お手入れをしてください。▶19ページ</p> <p>●ストリーマの出力を「低め」に設定していませんか？▶11ページ</p>
	<p>テレビの画面が乱れる</p>	<p>●テレビ・ラジオが本体の2m以内に設置されていたり、室内アンテナを本体の近くで使用していませんか？</p> <p>●テレビ・ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体の近くに配線されていませんか？</p> <p>→ テレビ・ラジオ・アンテナから本体をできるだけ離してください。</p>


保証とアフターサービス／仕様

必ずお読みください

アフターサービスについて

- ▶20～22ページにしながら調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶裏表紙
- 修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。

1. 品 名 空気清浄機
2. 機種名／製造番号 (本体参照)
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. 電話番号・ご住所・お名前

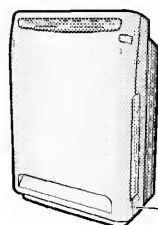

機種名／製造番号

- 無料修理保証期間経過後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- ご不明の場合は
アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶裏表紙
- 補修用性能部品の保有期間について
当社は、この空気清浄機の補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

保証について

- この製品には保証書が付いています。
保証書には販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間…購入日から1年

詳しくは保証書をよくお読みください。

- 保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店にご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示ください。
ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。
- 無料修理保証期間中であっても有料となることがあります。
詳しくは保証書をよくお読みください。
- 保証書は再発行いたしませんので取扱いにご注意ください。

仕様

機 種 名	ACM75M-W				
電 源	単相100V 50／60Hz				
運 転 モ ー ド	ターボ	強	標準	弱	しずか
消 費 電 力(W)	58	26	14	9	6
風 量(m ³ /min)	7.5	5.3	4.0	2.5	1.0
適 用 床 面 積(畳)	28				
外 形 寸 法(mm)	576(H)×395(W)×230(D)				
	576(H)×403(W)×241(D)(突起部含む)				
質 量(kg)	8.5				

- この仕様数値は、50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。

お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
すべてのお問い合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

ダイキンコンタクトセンター（お客様総合窓口） 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

非通知設定の方は、最初に **186** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間

24時間365日対応いたします。

対応業務

商品に関するすべてのご相談・
お問い合わせをお受けいたします。
(修理、メンテナンス、取扱い、
機種選定および別売品・消耗品・
補用部品の販売など)

1108

別売品

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。
(壁掛けキット、風向調整ルーバーは、販売店のみの取扱いとなります。)

(交換用) 空清フィルター (ブリーツフィルター) (5枚) 品番：KAC017A4	バイオ抗体フィルター (1枚) 品番：KAF979B4	壁掛けキット 品番：KKK979A4 (壁掛けキットと風向調整ルーバーは併用できません。)	風向調整ルーバー 品番：KDJ979A4
<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターランプが点灯 または点滅したら交換 ● ホコリの粒子を静電気の 原理で吸着させます。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ウイルスの抑制効果を 高めます。 ● 開封後、約1年で交換 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体を壁掛け設置したい とき、ご使用ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 壁の汚れが気になる場合、 ご使用ください。

- 各部品が汚れたまま使用すると
 - ・空気清浄効果が得られません。
 - ・脱臭効果が得られません。
 - ・ニオイが発生することがあります。
- 空清フィルター、バイオ抗体フィルターは、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に！

愛情点検



このような症状
はありませんか？

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない
場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
必ずお買い上げの
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

バーコードは製造用コードです。



* 3 P 2 9 1 2 4 4 0 1 8 *



お客様メモ

ご購入店名

TEL

ご購入年月日 年 月 日

3P291244-1E M11B031C (1204) AK HT